



淮南市润金工矿机电有限公司


主机与电磁阀 127v 的接线 按附图(八)所示-----警告

将 0、127V、J1 四个接线端子用四芯电缆通过左侧接线喇叭口与磁力开关相连，9#线与 1#线为其中的开关的控制接点，将开关里的自保线 2#与 9#断开，0、127V 接照明综保的电源。

“J2”为超温自动洒水电磁阀 DFB127 装置控制输出接点，通过左侧的接线喇叭口接出去控制超温自动洒水装置的电源。

NOTE: 照明综保输出 127VAC 电源，具有过载、短路、漏电、欠压等保护，使用更安全！

KHP289-Z皮带保护装置主机

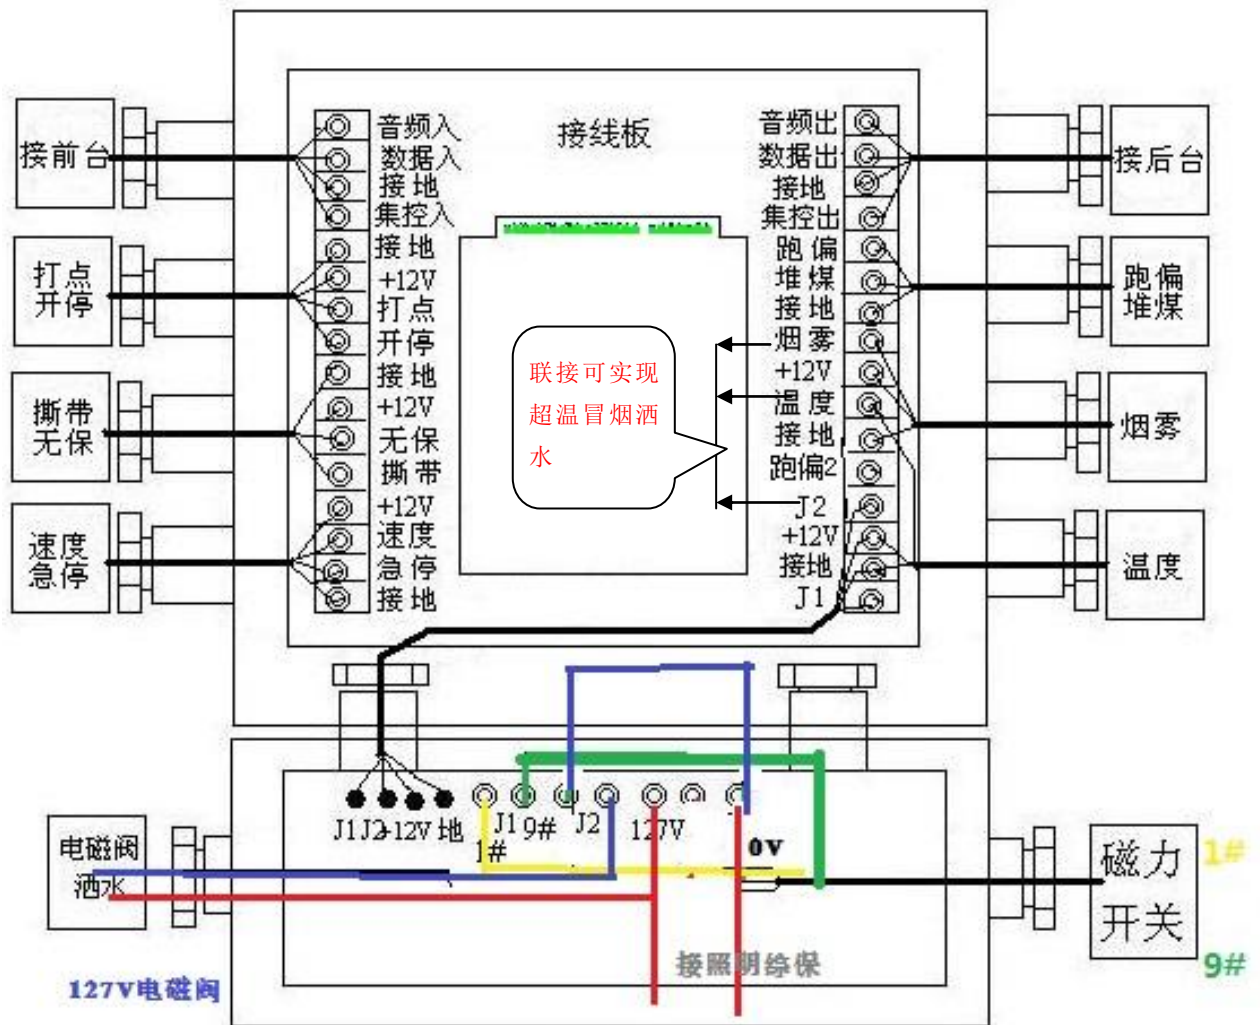

图八 接线图